

简介

8051 多文件烧录 HC-PM51-V6

- 采用 USB2.0 接口，即插即用
- 支持 JTAG（四线）脱机烧录
- 支持 SWD（双线）脱机烧录
- 支持 ISP 脱机烧录
- 支持多文件烧录
- 可对芯片进行加密
- 严格保护客户源程序
- 支持机台烧录
- 支持脱机免按按键自动烧录
- 支持固件升级
- 支持加载和保存*.hex, *.bin, *.hcf 三种格式文件



HC-PM51-V6 产品实物图

目录

1	软件下载和硬件购买.....	3
2	HC-PM51 软件安装.....	4
3	软件运行失败解决办法.....	5
3.1	提取文件.....	5
3.2	安装 VC 运行环境.....	5
3.3	安装 DIRECTX_REPAIR.....	7
4	版本说明.....	10

1 软件下载和硬件购买

软件下载:

http://www.holychip.cn/download.php?class_id=102103102

硬件购买:

<https://shop155767245.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.1.6ec6570cRIIBgM>

2 HC-PM51软件安装

名称	修改日期	类型	大小
HC-PM51 V6.0.4.0.rar	2020/8/5 9:14	WinRAR 压缩文件	51,305 KB

图 2-1 绿色免安装软件，解压即可

名称	修改日期	类型	大小
DEV	2020/10/15 10:10	文件夹	
DII	2020/7/16 11:16	文件夹	
DOC	2020/7/16 11:16	文件夹	
Driver	2020/10/15 10:10	文件夹	
Firmware	2020/7/16 11:16	文件夹	
Program Files	2020/7/20 9:31	文件夹	
8051MCU.dll	2020/7/23 13:06	应用程序扩展	167 KB
HC-PM51.exe	2020/7/23 13:06	应用程序	1,800 KB
LinkDriver.dll	2020/7/23 13:06	应用程序扩展	39 KB
XListCtrlDDRU.dll	2019/5/24 18:23	应用程序扩展	91 KB

图 2-2 解压后运行 HC-PM51.exe

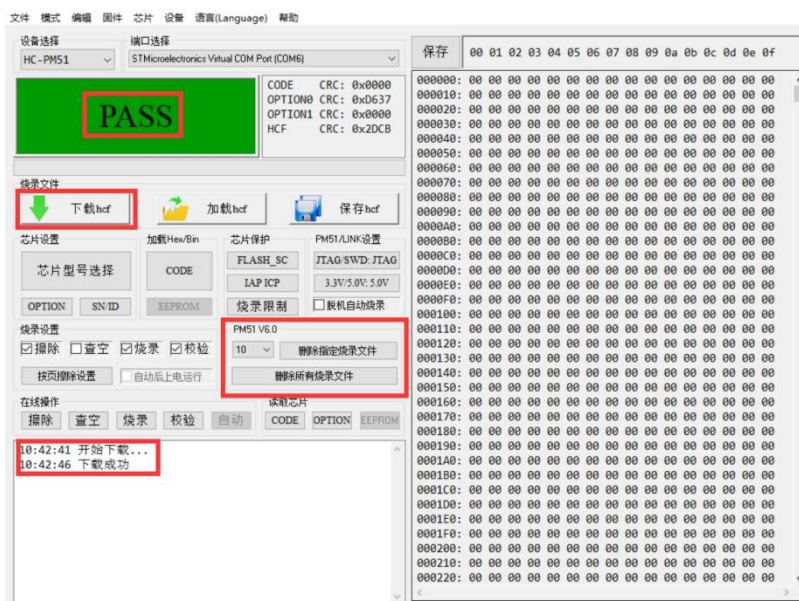


图 2-3 HC-PM51 运行成功主界面



图 2-4 连接 HC-PM51-V6，选择存储位置“10”，点击“下载 hcf”按钮，显示下载成功

3 软件运行失败解决办法

3.1 提取文件

下载链接: <https://pan.baidu.com/s/1pu9V4NPwFwF7rJRJZ-NLfg> 提取码: b86b。

下载完成后, 解压得到两个文件夹:

“VC 运行库合集 v1.56_ttrar” 和 “DirectX_Repair_3.7_Enhanced_XiaZaiBa”。

3.2 安装 VC 运行环境

进入 “VC 运行库合集 v1.56_ttrar” 文件夹, 双击运行 “VC 运行库合集 v1.56_ttrar.exe”。

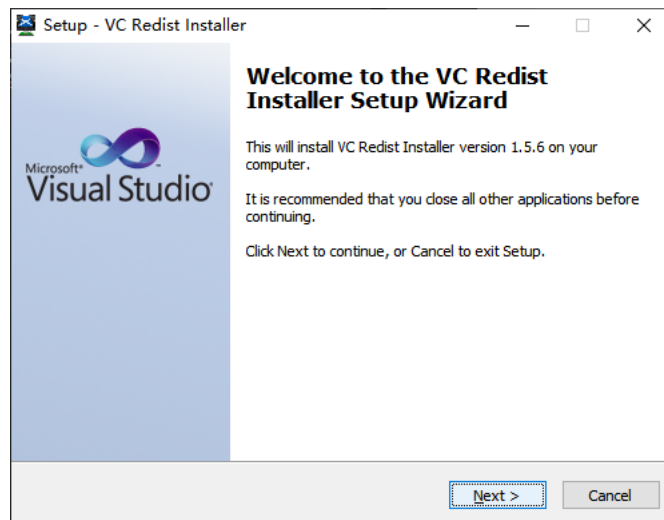


图 3.2-1 “VC 运行库” 安装向导, 点击 “Next” 按钮

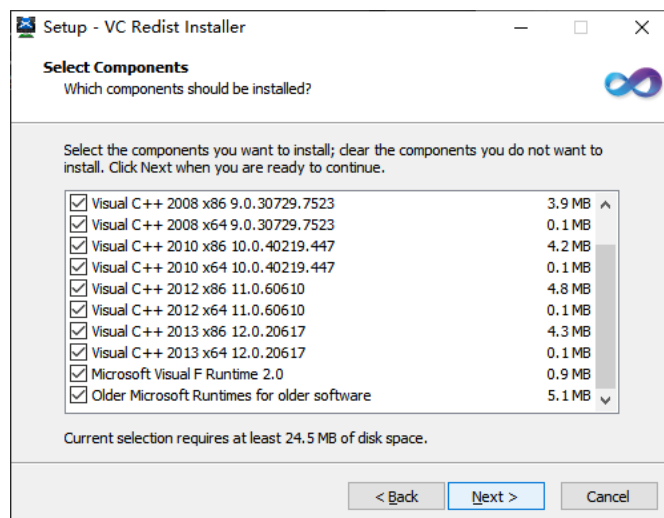


图 3.2-2 “VC 运行库” 安装向导, 点击 “Next” 按钮

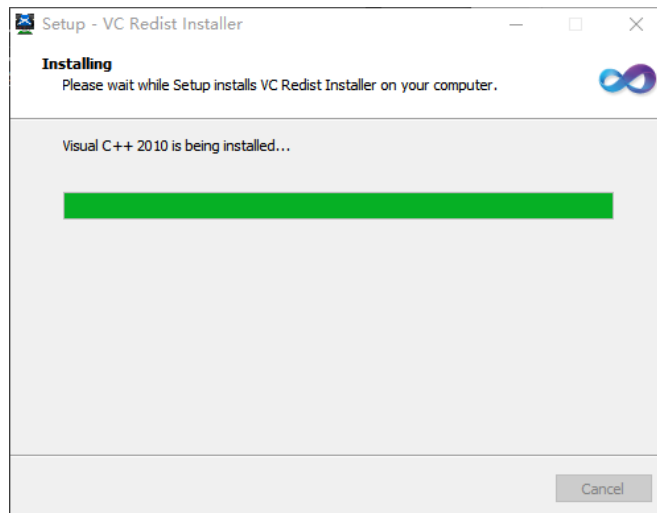


图 3.2-3 正在安装，请稍等...

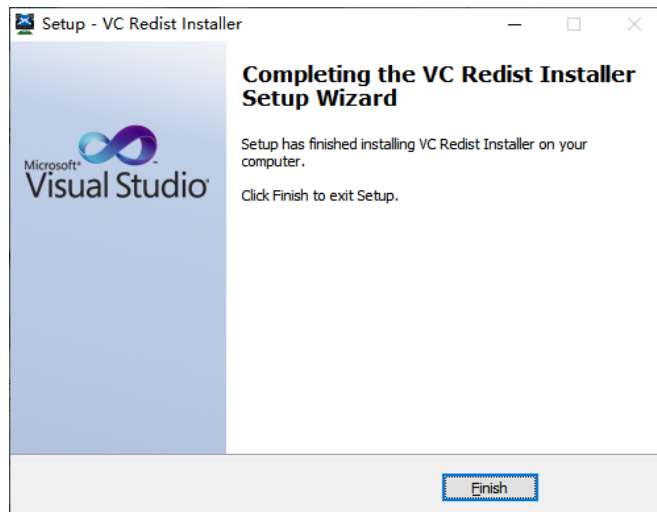


图 3.2-4 “VC 运行库” 安装向导，点击“Finish”按钮

3.3 安装 DirectX_Repair

进入 DirectX_Repair_3.7_Enhanced_XiaZaiBa 文件夹内的子文件夹 DirectX Repair V3.7 (Enhanced Edition)。

Win7 用户安装 DirectX Repair.exe 文件。

Win8、Win10 用户安装 DirectX_Repair_win8_win10.exe 文件。

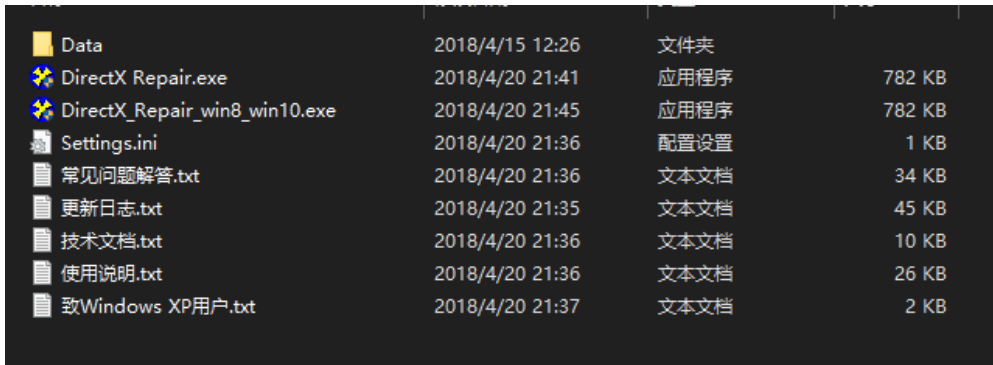


图 3.3-1 双击运行 DirectX_Repair_win8_win10.exe (以 Win10 为例)

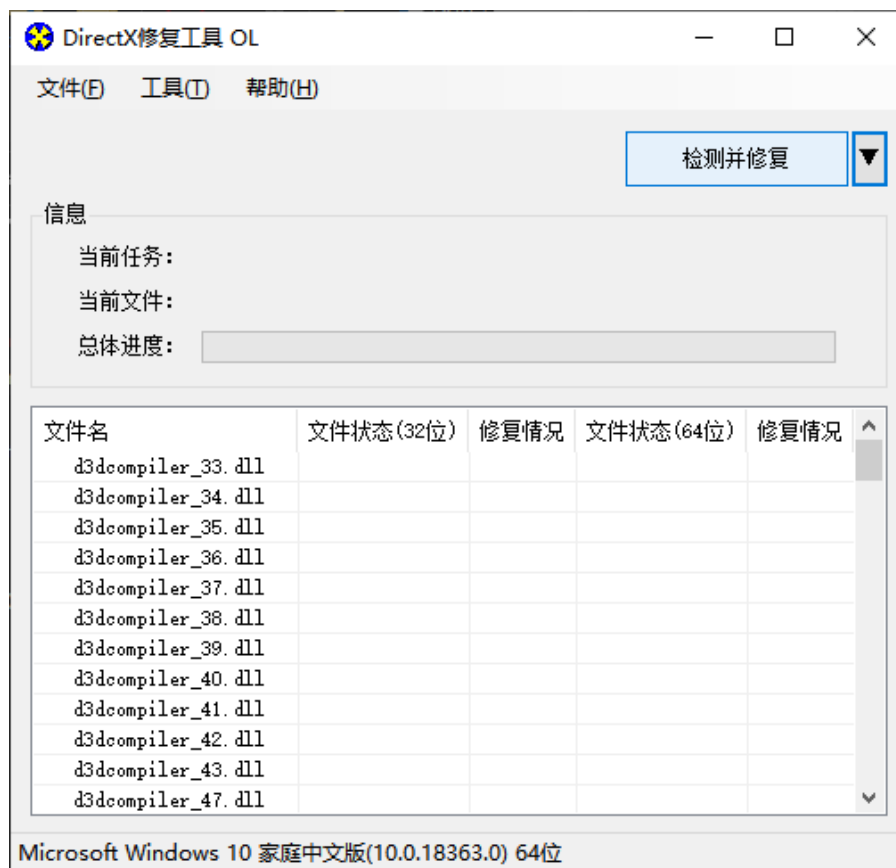


图 3.3-2 安装向导，点击“检测并修复”按钮

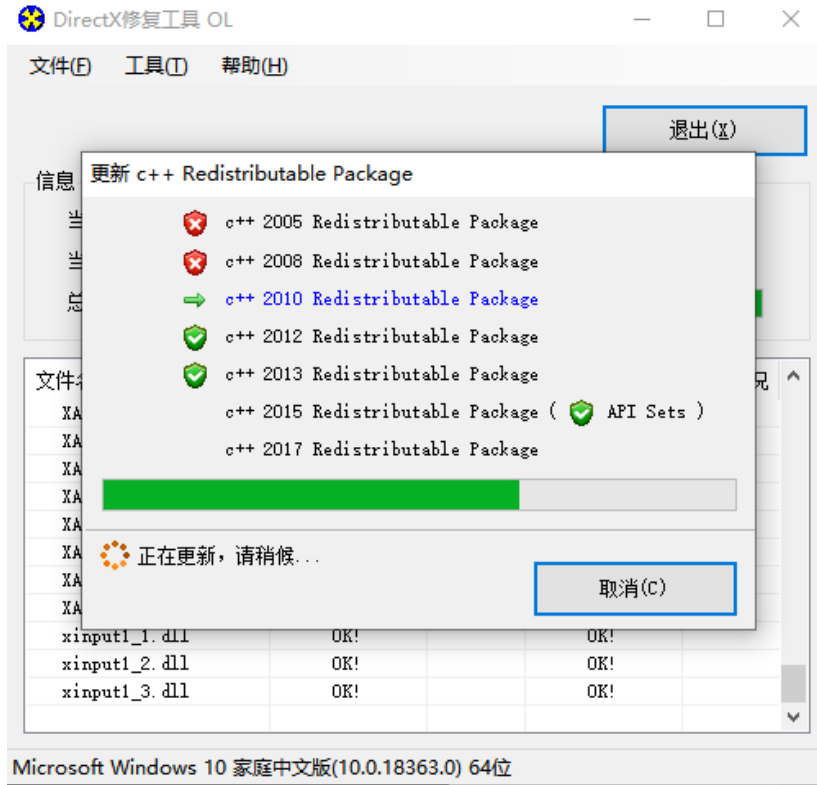


图 3.3-3 安装向导, 进行中...

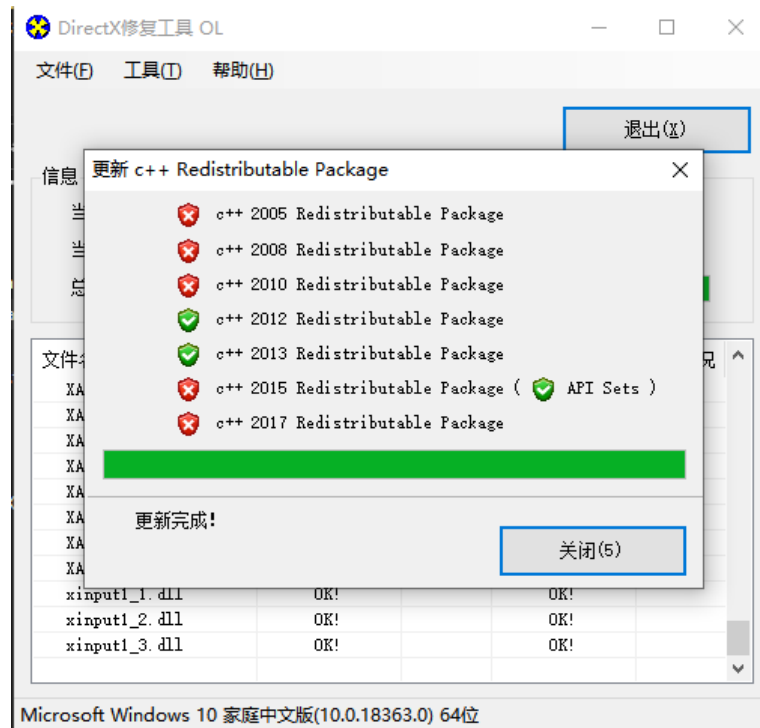


图 3.3-4 安装向导, 进行中...

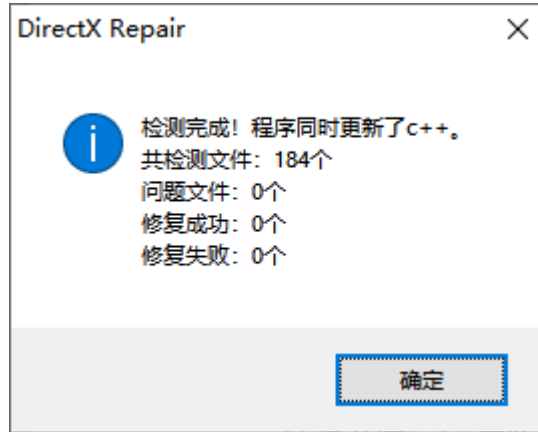


图 3.3-5 安装向导, 点击“确定”按钮

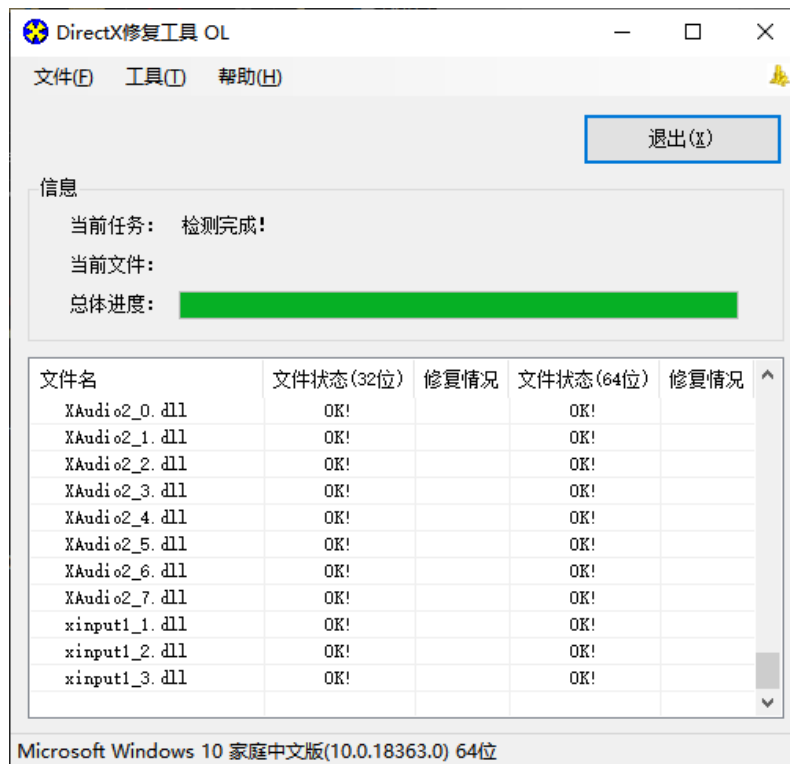


图 3.3-6 安装向导, 点击“退出”按钮, 完成修复

4 版本说明

版本	日期	描述
Ver1.00	2020/11/6	初版

HOLYCHIP公司保留对以下所有产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。HOLYCHIP不承担由本手册所涉及的产品或电路的运用和使用所引起的任何责任，HOLYCHIP的产品不是专门设计来应用于外科植入、生命维持和任何HOLYCHIP产品产生的故障会对个体造成伤害甚至死亡的领域。如果将HOLYCHIP的产品用于上述领域，即使这些是由HOLYCHIP在产品设计和制造上的疏忽引起的，用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接所产生的律师费用，并且用户保证HOLYCHIP及其雇员、子公司、分支机构和销售商与上述事宜无关。